


RETRO KETTLE POPCORN MAKER™

RKP-Series

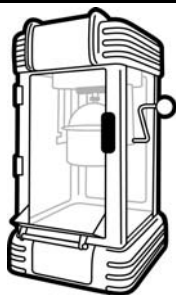

-
- **NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH ZU VERWENDEN
LESEN SIE VOR DER INBETRIEBNAHME DIE
BEDIENUNGSANLEITUNG DURCH!
*BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF!***

RETRO KETTLE POPCORN MAKER™

RKP-Serie

NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH ZU VERWENDEN

LESEN SIE VOR DER INBETRIEBNAHME DIE BETRIEBSANLEITUNG DURCH!
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF!

Technische Daten.

240 V
60 Hz
350 W

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- A. Tauchen Sie das Gerät NIEMALS in Wasser.
- B. NICHT in der Nähe von Wasser benutzen.
- C. KEINE Scheuerschwämme oder -tücher zur Reinigung des Gerätes benutzen.
- D. KEINE Polierpads zum Reinigen des Geräts benutzen.
- E. Lassen Sie das Gerät NIEMALS während der Benutzung unbeaufsichtigt.
- F. Der Kessel darf NIEMALS gewaltsam in die Halterungen eingesetzt oder aus den Halterungen entfernt werden, da sonst der Antrieb beschädigt werden könnte und somit die einwandfreie Funktion des Gerätes nicht mehr gewährleistet ist.
- G. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder es reinigen.
- H. Benutzen Sie das Gerät NIEMALS mit beschädigtem Netzkabel oder –stecker oder wenn schon Funktionsstörungen aufgetreten sind.
- I. Reinigen Sie NIEMALS eines der Teile des Gerätes im Geschirrspüler.
- J. Außer Reichweite von Kindern halten.
- K. Dieses Gerät ist KEIN SPIELZEUG.
- L. Das Gerät ist nicht für die Benutzung durch Kinder oder aufsichtsbedürftige Personen ohne Aufsicht geeignet.
- M. Kleinkinder sollten immer beaufsichtigt werden, um sicher zu gehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Bei der Benutzung von elektrischen Geräten sollten grundsätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Dies betrifft besonders die folgenden:

1. Lesen Sie sich bitte alle Sicherheitsanweisungen vor der Inbetriebnahme durch.
2. Halten Sie die Gerätetür während des Betriebs geschlossen. Berühren Sie den Kessel nicht während des Betriebs, denn er kann sehr HEISS werden.
3. Zum Schutz vor Stromschlag tauchen Sie NIEMALS das Netzkabel, den Stecker oder andere Teile dieses Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
4. Eine gute Beaufsichtigung ist notwendig, wenn das Gerät durch oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.
5. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder Teile zur Reinigung ausbauen.
6. Benutzen Sie NIEMALS das Gerät mit beschädigtem Netzkabel oder –stecker oder wenn das Gerät irgendwie beschädigt wurde. Wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen autorisierten Kundendienst zur Überprüfung des Geräts und eventueller Reparatur oder senden Sie das Gerät an die auf Ihrem Garantieschein in dieser Broschüre angegebene Firma.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN (Fortsetzung)

7. Der Hersteller empfiehlt die Verwendung von Zusatzteilen nicht. Dies kann zu einer erhöhten Verletzungsgefahr führen.
8. Nicht im Freien benutzen.
9. Stellen Sie das Gerät in die Nähe der Steckdose, um jegliche Gefahren durch ein Stolpern über das Netzkabel zu vermeiden.
10. Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass der Kessel fest in die Halterungen eingesetzt ist und der Motorverbindungsstecker richtig mit dem Kessel verbunden ist.
11. Lassen Sie den Motor nicht weiterlaufen, wenn das gesamte Popcorn fertig ist.
12. Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie das Gerät bewegen.
13. Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
14. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
15. Kontrollieren Sie den Kessel vor dem Gebrauch auf Fremdkörper.
16. Das Gerät verfügt über ein besonders kurzes Netzkabel, um Risiken durch das Hängen bleiben in einem oder Stolpern über ein längeres Kabel zu vermeiden.
17. Wenn Sie ein Verlängerungskabel benutzen, lassen Sie Vorsicht walten.
18. Die für ein Verlängerungskabel angegebene Leistung muss der elektrischen Leistung des Geräts mindestens entsprechen.

AUSSTATTUNG

Diese Kessel-Popcorn-Maschine im Retro-Stil bereitet heißes, frisches, herrliches Popcorn wie im Kino zu. Sie hat einen rostfreien Stahlkessel mit einem eingebauten Rührsystem und bereitet ca. 1 Liter Popcorn pro Füllung.

Ihr RETRO-KETTLE-POPCORN MAKER™ hat ein Fenster und ein Warmhaltelicht. Zur Ausstattung gehören eine Messlöffel für Öl und ein Messbecher für Maiskörner, so dass jede Portion perfekt gelingt. Ihr Gerät hat einen Popcornauffangbehälter und ist einfach im Gebrauch und in der Reinigung.

Nur das äußere Design des RETRO KETTLE POPCORN MAKER™ ist im Stil der 50er Jahre gehalten. Ihr Gerät ist jedoch ein technisch fortschrittlicher Popcorn-Maker, der heißes, frisches Popcorn im Kinostil macht, wann immer Sie wollen.

GEBRAUCH IHRES RETRO KETTLE POPCORN MAKER™

Der RETRO KETTLE POPCORN MAKER™ ist bequem im Gebrauch, folgen sie einfach den Anweisungen.

NACH DEM AUSPACKEN DES GERÄTES

- Vor dem ersten Gebrauch wischen Sie das Innere des Gerätes mit einem feuchten, nicht scheuernden Schwamm oder Tuch aus und trocknen es mit einem weichen Tuch nach.
- Reiben Sie das Innere des Kessels sauber und stellen Sie sicher, dass er richtig in die Halterungen eingesetzt ist bevor Sie beginnen. Stecken Sie den Motorverbindungsstecker ein.

GEBRAUCH IHRES RETRO KETTLE POPCORN MAKER™ (Fortsetzung)

- Ihr RETRO KETTLE POPCORN MAKER™ benötigt wenig Montageaufwand. Der rostfreie Edelstahlkessel muss sicher in die Halterungen eingesetzt werden, die im Inneren des Gerätes hängen. Die Seite des Kessels mit dem LINKSGewinde gehört an die rechte Seite der Maschine. Dies ist die Seite mit dem kleinen runden Loch im Glas. Hier wird der Kurbelgriff im Gegenuhrzeigersinn eingeschraubt und damit mit dem Kessel verbunden. (Siehe Seite 3, Abb. A für die Position der Kurbel).
- Jetzt können Sie frisches, heißes und köstliches Popcorn im Kinostil aus Ihrem RETRO KETTLE POPCORN MAKER™ genießen.

BENUTZUNG IHRES RETRO KETTLE POPCORN MAKER™

1. Suchen Sie vor dem Beginn zuerst einen stabilen Untergrund in der Nähe einer Steckdose. Versichern Sie sich immer, dass sich das Netzkabel nicht in der Nähe von Wasser befindet. Falls notwendig, kann ein Verlängerungskabel benutzt werden.

Stellen Sie alles für die Zubereitung von Popcorn bereit: Popcorn, Gewürze, Schüsseln oder Tüten zum Aufbewahren des Popcorns, Speiseöl, Messbecher und Messlöffel. (Messbecher und Messlöffel werden mit Ihrem Gerät mitgeliefert.)

2. Schalten Sie Ihr Gerät in die OFF/Aus-Position.
3. Stellen Sie sicher, dass der Kessel fest in die Halterungen eingesetzt ist.
4. Stellen Sie sicher, dass der Kesselmotor angeschlossen ist.
5. Schalten Sie das Gerät ein durch Betätigen des Schalters auf der Oberseite. (Siehe Abb. A unten, Position der Schalter) Warten Sie 3 - 5 Minuten bis der Kessel sich erhitzt hat.
Schalten Sie das Gerät auf OFF/Aus.

HINWEIS: Siehe Seite 3, Abbildung A Produktübersicht unter.

- AA. ON-An/OFF-Aus und Lichtschalter
- BB Kessel
- CC Kurbelgriff wird von außen mit Kessel verbunden

6. Mit dem beim RETRO KETTLE POPCORN MAKER™ mitgelieferten Ölmeslöffel geben Sie 2 Teelöffel Ihres bevorzugten Speiseöls für Popcorn in den Kessel.
7. Füllen Sie den Messbecher zu einem Viertel mit Popcornmais und geben Sie diesen in den Kessel.
8. Schalten Sie auf ON und Schalten Sie auf ON und schließen Sie die Gerätetür. In kurzer Zeit können Sie hören, wie das Popcorn aufplatzt. Frisches, heißes Popcorn beginnt aus dem Kessel hervorzuquellen, genau wie im Kino.
9. Wenn das Geräusch des Aufplatzens seltenen wird oder komplett aufhört, schalten Sie das Gerät auf OFF/Aus. Um den Kessel zu leeren, drehen Sie ihn mit der Handkurbel um. Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 8 solange, bis Sie genügend Popcorn hergestellt haben.
10. Nun ist Ihr Popcorn fertig zum Essen.

GEBRAUCH IHRES RETRO KETTLE POPCORN MAKER™ (Fortsetzung)

Es gibt viele Möglichkeiten, Ihren neuen Popcorn-Maker zu genießen, zum Beispiel folgende:

- Für Popcorn im Kinostil geben Sie Butter und Salz dazu.
- Für gewürztes Popcorn geben Sie Ihr Lieblingsgewürz oder etwas aus Ihrem **Gourmet-Popcorn-Gewürz-Set** dazu.
 - Weißer Cheddar-Käse
 - Parmesan & Knoblauch
 - Rauchgeschmack
- Sie können auch ungewürztes Popcorn herstellen, wenn Sie dass bevorzugen.

REINIGUNG

- a. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker vor der Reinigung gezogen ist. Ziehen Sie den Netzstecker und lösen Sie die Verbindung des Motors zum Kessel im Inneren des Gerätes.
- b. Benutzen Sie einen feuchten, kratzfreien Schwamm oder ebenso ein Tuch, um das Innere und Äußere des Gerätes sauber zu wischen und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch ab.
- c. Es ist wichtig, den Kessel regelmäßig zu reinigen, um die Bildung einer Fettschicht zu verhindern und einer Rauchbildung während der Popcornherstellung vorzubeugen. Entfernen Sie regelmäßig den Kessel durch Abschrauben der Handkurbel. (Siehe Abb. A Seite 3, zeigt die Position der Handkurbel)
- d. Lösen Sie die Verbindung zum Kesselmotor und nehmen Sie den Kessel aus den Halterungen. Nehmen Sie den Kessel aus dem Gerät.
- e. Füllen Sie den Kessel bis zu 2/3 der Höhe mit heißem Seifenwasser. Warten Sie 15 bis 20 Minuten, bis sich das Fett gelöst hat. (Die Zeit kann variieren, sie hängt vom Verschmutzungsgrad des Kessels ab.)

WICHTIG: Wegen des Kesselanschlusses am Deckel tauchen Sie den Kessel **NIEMALS** in Wasser.

- f. Leeren Sie das Wasser aus dem Kessel. Wenn notwendig, benutzen Sie die Scheuerseite eines Reinigungsschwammes, um das Innere des Kessels zu säubern. Spülen Sie das Innere sorgfältig aus und trocknen Sie den Kessel ab.
- g. Wischen Sie das Äußere des Kessels mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie ihn ab.

ACHTUNG: Um die Motorverbindung vor Feuchtigkeit zu schützen, tauchen Sie den Kessel niemals in Flüssigkeiten. Benutzen Sie ein feuchtes Tuch zur Reinigung. Reinigen Sie niemals Teile im Geschirrspüler. Reinigen Sie immer per Hand.

RETRO KETTLE POPCORN MAKER™
RKP-SERIE

PRODUKTÜBERSICHT Siehe Abbildung A, auf Seite 3

- A.** Popcorn-Maker mit ausziehbarer Front für leichtes Entnehmen von Popcorn.
- B.** Kessel
- C.** Handkurbel